


Initialisation de votre boîte vocale

Pour initialiser votre boîte vocale, veuillez suivre les instructions :

- Appuyer sur la touche  qui clignote de votre poste
- Sélectionnez le choix « 1 nouveau message vocal » dans la liste
- Saisissez le mot de passe par défaut : **13579**

Le système vous accueille et vous demande d'enregistrer votre nom.

- Énoncez votre nom et appuyez sur **#**
- Validez l'enregistrement de votre nom en appuyant de nouveau sur **#**
- Saisissez un nouveau mot de passe non trivial d'au moins **5** chiffres

Le système indique que votre nouveau mot de passe a été enregistré.


La lecture d'un nouveau message vocal de bienvenue provenant d'un appelant inconnu démarre ensuite automatiquement. Une fois le message lu, l'initialisation de votre boîte vocale est terminée.

Configuration de votre message d'accueil personnel

Une fois connecté à votre boîte vocale, appuyez sur la touche **4**

- Appuyer sur **2** pour enregistrer le message d'accueil personnel et terminer l'enregistrement par **#**
- Pour réécouter l'enregistrement appuyer sur **1**, pour le réenregistrer appuyer sur **2**, pour valider l'enregistrement appuyer sur **#**
- Appuyer sur **1** pour enregistrer un message d'accueil personnel dédié aux appelants internes, sinon appuyer sur ***** pour revenir au menu de gestion des messages d'accueil
- Appuyer sur **6** pour activer le message d'accueil personnel
- Appuyer sur ***** pour revenir au menu principal

Aperçu des différents menus de l'interface vocale

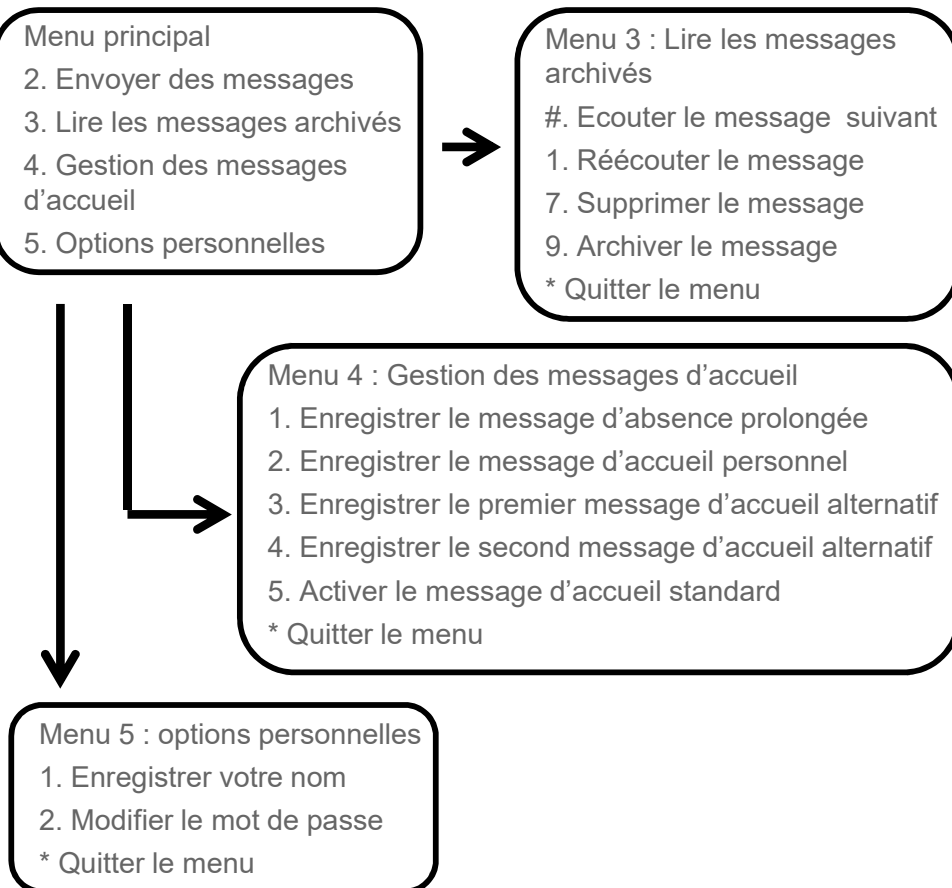

Changement de votre mot de passe

Une fois connecté à votre boîte vocale, appuyez sur la touche **5**

- Appuyer sur **2** pour entrer un nouveau mot de passe
- Appuyer sur ***** pour revenir au menu principal


Renvoi des appels sur votre boîte vocale

Pour renvoyer vos appels sur votre boîte vocale :

- Appuyer sur la touche de votre poste en face de l'icône suivant : 



- Puis appuyer sur la touche de votre poste en face de **Rv imm vers MV** :

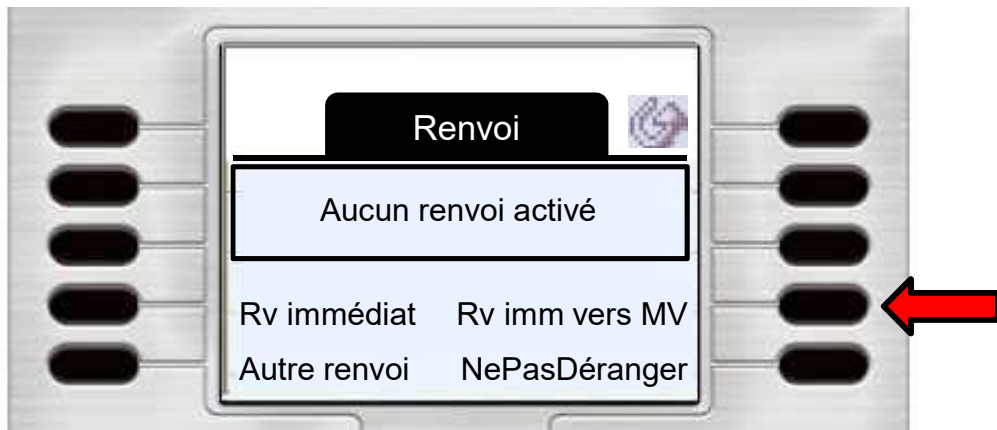

- Votre poste indique le message suivant : Programmation enregistrée

- Raccrocher en appuyant sur le bouton  de votre poste pour sortir du menu **Renvoi**

L'icône  en mouvement indique que votre poste est renvoyé.


Désactivation du renvoi d'appel sur boîte vocale

Pour désactiver le renvoi des appels sur votre boîte vocale :

- Appuyer sur la touche de votre poste en face de l'icône suivant 




- Puis appuyer sur la touche de votre poste en face de **Désactiver** :

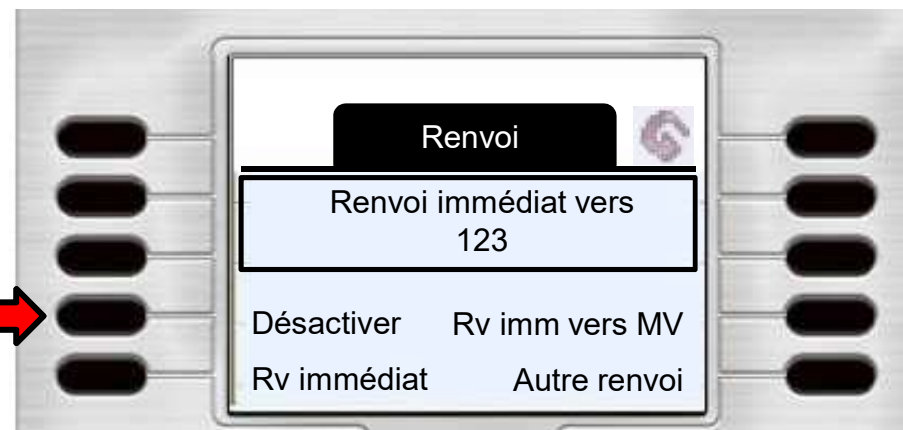

- Votre poste indique le message suivant : Programmation enregistrée

- Raccrocher en appuyant sur le bouton  de votre poste pour sortir du menu **Renvoi**

L'icône  fixe indique que votre poste n'est pas renvoyé.